



E-2001-2

Termostatens installations- och bruksanvisning

E-2001-2-termo­staten levereras som standard med två olika centrumplattor som möjliggör installation i följande ramserier: Exxact och Jussi. Centrumplattor som är kompatibla med Impressivo och Intro kan köpas separat.

E-2001-2-termo­staten uppfyller inte energieffektivitetskraven för rumsvärmare enligt EU:s ekodesigndirektiv.

Installation: Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör.

Kontrollera att den inkommande ledningen är spänningslös!

Installera givarkabeln i ett skyddsrör som är placerat mellan två parallellt löpande värmekablar, på samma djup som värmekablarna. **OBS!** Skyddsrörets ände måste vara vattentätt försluten!

1. Skala av givarkabelns yttre mantel och isoleringen på de inre ledarna. Anslut de inre ledarna till anslutningarna märkta SENSOR.
2. Anslut inkommande och utgående fas- och neutralledare enligt kopplingsschemat nedan.
3. Koppla samman skyddsjordledarna med den separata kopplingsklämman som medföljer i förpackningen.
4. Böj försiktigt in alla ledare i installationsdosan.
5. Fäst enheten i installationsdosan.
6. Placera täckramen från önskad apparatserie på plats och montera centrumplattan genom att trycka fast den i termostatdelens fästclips.
7. Sätt reglerratten på plats.

Installationen är klar.

8. Slå på nätspänningen. LED-indikatorn lyser grönt eller rött.

LED-indikatorn lyser grönt när värmen är avstängd och rött när reläet är aktiverat, värmelasten är spänningssatt och värmen är påslagen.


Önskad temperatur ställs in genom att vrida på reglerratten. Temperaturen kan begränsas med hjälp av begränsningsskivan på reglerrattens insida.

Genom att vrida begränsningsskivan moturs (sett underifrån) kan den maximala temperaturen begränsas. Genom att vrida skivan medurs kan den lägsta temperaturen ställas in.

Demontering av centrumplattan:

Kontrollera att enheten är spänningslös!

Ta bort reglerratten och tryck in fästclipsen på centrumplattans högra sida (vid klockan 3) med en liten spårskruvmejsel samtidigt som du försiktigt drar ut centrumplattan. Upprepa samma procedur med fästclipsen på centrumplattans vänstra sida.

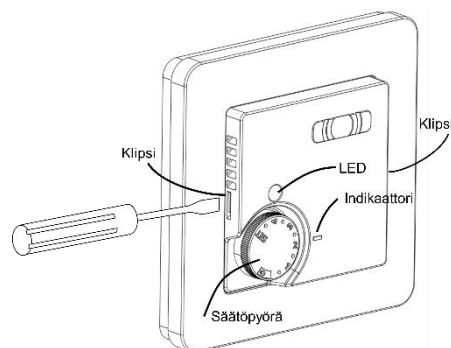

Bruksanvis

Temperaturreglering: Med hjälp av reglerratten.

LED grön: Strömmen är på, men enheten värmer INTE. Reläkontakten är öppen.

LED röd: Strömmen är på och enheten värmer. Reläkontakten är sluten.

Temperaturbegränsning: Temperaturen kan begränsas med hjälp av begränsningsskivan på reglerrattens insida. Se anvisningarna ovan!

OBS! Termostaten mäter temperaturen inuti den uppvärmda massan med hjälp av en extern givare! Yttemperaturen på den uppvärmda massan skiljer sig vanligtvis från temperaturen inuti massan, vid givarens mätpunkt.

Vid eventuella fel eller problem, kontakta företaget som installerade enheten eller återförsäljaren.


Kopplingsschema och tekniska data:

Givare: Längd 3 m, NTC 10 k Ω / 25 °C

Inställningsområde: 0–6. 3 = ca 30 °C vid givarens placering.

FIN E-NUMMER: 35 305 70

GTIN: 6410035305706

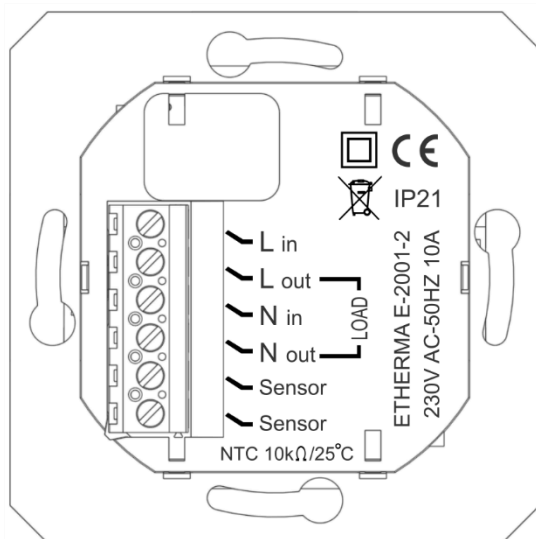

Load = Värmelast

Tillverkad på uppdrag av och säljs av:
Etherma Skandinavia Oy Keskustie 6,
01900 Nurmijärvi
p. 09 825 4840 info@etherma.fi
www.etherma.fi
Utvecklad i Finland och tillverkad inom EU.