nexa



THWA-01

Wi-Fi Water leak alarm

Hämta i App Store

GET IT ON Google Play

Scan to download

EN | Download and install the Nexa Home app

SV | Ladda ned och installera appen Nexa Home

NO | Last ned og installer Nexa Home-appen

FI | Lataa ja asenna Nexa Home -sovellus

EE | Laadige alla ja installige rakendus Nexa Home

EN

Mount the water alarm

1. Unscrew the cover of the water alarm and insert the battery (the battery is for backup, not primary operation).
2. Connect the sensor cable to the water alarm.
3. Connect the USB-C cable to the water alarm and to a power source (USB-C must be connected for constant connectivity).
4. Place the sensor where water can be detected at an early stage.
5. Place the water alarm (alarm unit) in a dry and protected location, preferably above floor level.

Installation

1. Open the Nexa Home app.
2. Tap + in the upper right corner.
3. Select Add device. THWA-01 will appear automatically in the app.
4. Follow the instructions in the app. Note! Notifications and critical alerts must be approved for the alarm to provide maximum benefit.

Test

Test the siren by pressing the test button once. Press once again to silence the siren.

SV

Montera vattenlarmet

1. Skruva av locket på vattenlarmet och sätt i batteriet (batteriet är backup, inte primär drift).
2. Anslut sensorkabeln till vattenlarmet.
3. Anslut USB-C-kabeln till vattenlarmet och till strömkälla (USB-C ska vara ansluten för konstant uppkoppling).
4. Placera sensorn där vatten kan upptäckas tidigt.
5. Placera vattenlarmet (larmenheten) torrt och skyddat, gärna ovanför golvnivå.

Installation

1. Öppna appen Nexa Home.
2. Tryck på + i övre högra hörnet.
3. Välj Lägg till enhet, THWA-01 dyker upp automatiskt i appen.
4. Följ instruktionerna i appen. OBS! Notiser och kritiska händelser måste godkännas för att larmet ska göra maximal nytta.

Testa

Testa sirenen genom att trycka en gång på testknappen. Tryck en gång till för att tysta sirenen.

NO

Montere vannalarmen

1. Skru av dekselet på vannalarmen og sett inn batteriet (batteriet er backup, ikke primær drift).
2. Koble sensorkabelen til vannalarmen.
3. Koble USB-C-kabelen til vannalarmen og til en strømkilde (USB-C må være tilkoblet for konstant oppkobling).
4. Plasser sensoren der vann kan oppdages tidlig.
5. Plasser vannalarmen (alarmdelen) tørt og skyddtat, gjerne over gulvnivå.

Installasjon

1. Åpne Nexa Home-appen.
2. Trykk på + øverst i høyre hjørne.
3. Velg Legg til enhet. THWA-01 vises automatisk i appen.
4. Følg instruksjonene i appen. OBS! Varsler og kritiske hendelser må godkjennes for at alarmen skal gi maksimal nytte.

Testa

Test sirenen ved å trykke én gang på testknappen. Trykk én gang til for å slå av sirenen.

FI

Vesivuotovaroittimen asennus

1. Kierrä hälyttimen kansi irti ja aseta paristo paikalleen (paristo toimii varavirtana, ei ensisijaisena virtalähteenä).
2. Liitä anturikaapeli vesivuotovaroittimeen.
3. Liitä USB-C-kaapeli vesivuotovaroittimeen ja virtalähteeseen (USB-C-kaapelin on oltava kytkettynä jatkuvaa yhteyttä varten).
4. Sijoita anturi paikkaan, jossa vesi voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.
5. Sijoita hälytinosa kuivaan ja suojattuun paikkaan, mieluiten lattiatasoa ylemmäs.

Asennus

1. Avaa Nexa Home -sovellus.
2. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa +-merkkiä.
3. Valitse Lisää laite. THWA-01 ilmestyy automaattisesti sovellukseen.
4. Noudata sovelluksen ohjeita. Huom! Ilmoitukset ja kriittiset hälytykset on hyväksyttävä, jotta hälyttimestä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Testaus

Testaa sireeni painamalla testipainiketta kerran. Paina painiketta uudelleen vaientaaksesi sireenin.

EE

Paigalda veelekkealarm

1. Keera häireseadme kaas lahti ja paigalda patarei (patarei on varutoide, mitte peamine toiteallikas).
2. Ühenda andurikaabel veeanduriga.
3. Ühenda USB-C-kaabel veeanduri ja toiteallikaga (USB-C-kaapelin on oltava kytkettynä pidevaks tagamiseks).
4. Paiguta andur kohta, kus vett saab varakult tuvastada.
5. Paiguta häireseade kuiva ja kaitstud kohta, eelistatavalt põrandapinnast kõrgemale.

Paigaldamine

1. Ava Nexa Home'i rakendus.
2. Vajuta paremas ülanurgas olevale +-märgile.
3. Vali Lisa seade. THWA-01 ilmub rakenduses automaatselt.
4. Järgi rakenduses kuvatavaid juhiseid. NB! Teavitused ja kriitilised häired tuleb lubada, et häirest oleks maksimaalne kasu.

Testimine

Testi sireeni, vajutades testnuppu üks kord. Sireeni vaigistamiseks vajuta nuppu veel üks kord.


EN | When water is detected
When the sensor detects water, a notification is sent to the Nexa Home app and the built-in siren is activated. The siren sounds at repeated intervals until the sensor no longer detects water.

SV | När vatten upptäcks
När sensorn upptäcker vatten skickas en notis till Nexa Home-appen och den inbyggda sirenen aktiveras. Sirenen ljuder i återkommande intervaller tills sensorn inte längre känner av vatten.


NO | Når vann oppdages
Når sensoren oppdager vann, sendes et varsel til Nexa Home-appen, og den innebygde sirenen aktiveres. Sirenen lyder med gjentatte intervaller til sensoren ikke lenger oppdager vann.

FI | Kun vettä havaitaan
Kun anturi havaitsee vettä, Nexa Home -sovellukseen lähetetään ilmoitus ja sisäänrakennettu sireeni aktivoituu. Sireeni soi toistuvin väliajoin, kunnes anturi ei enää havaitse vettä.

EE | Kui tuvastatakse vesi
Kui andur tuvastab vee, saadetakse Nexa Home'i rakendusse teavitus ja sisseehitatud sireen aktiveerub. Sireen kõlab korduvate intervallidega, kuni andur ei tuvasta enam vett.

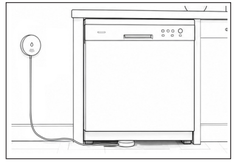


Under dishwasher | Under diskmaskin | Under oppvaskmaskin | Astianpesukoneen alla | Nõudepesumasina all

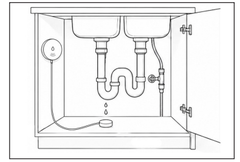


In sink cabinet | I diskbänkskåp | I oppvaskbenkskap | Allaskaapissa | Valamukapis



Under washing machine | Under tvättmaskin | Under vaskemaskin | Pyykinpesukoneen alla | Pesumasina all

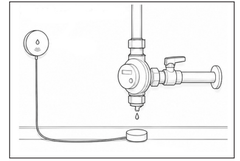

At incoming water supply | Vid inkommande vatten Ved innkommende vann | Vesiliitännän kohdalla | Sissetuleva veeühenduse juures

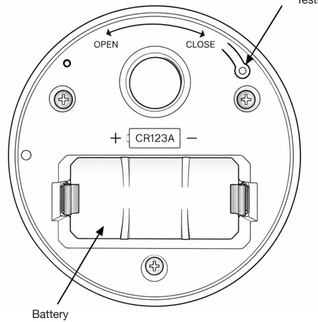

ENGLISH

TECHNICAL DATA (THWA-01)

Power supply	DC 5V, USB-C (adapter included)
Backup battery	1xCR123A, 3V lithium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Power consumption	< 0,5W
Operating temperature	0-40 °C
IP rating	IP67
Dimensions (ØxH), sensor / alarm unit	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

A complete manual is available at nexa.se

WARNING – This product is supplied with a lithium battery.
- The battery is non-rechargeable.
- Do not attempt to open, short-circuit, burn or expose the battery to heat.
- Only use a battery of the specified type and insert it with the correct polarity.
- Keep batteries out of reach of children.
- Used batteries must be disposed of through separate collection and must not be discarded with household waste.

SVENSKA

TEKNISK DATA (THWA-01)

Strömkälla	DC 5V, USB-C (adapter ingår)
Backupbatteri	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Egenförbrukning	< 0,5W
Drifttemperatur	0-40 °C
IP-klass sensor	IP67
Mått (ØxH), sensor / larmdel	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

Komplett manual finns på nexa.se

VARNING – Denna produkt levereras med ett litiumbatteri.
- Batteriet är inte uppladdningsbart
- Försök inte öppna, kortsluta, bränna eller utsätta batteriet för värme.
- Använd endast batteri av angiven typ och sätt i det med rätt polaritet.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Uttjänta batterier ska lämnas till separat insamling och får inte kastas i hushållsavfallet.

NORSK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER (THWA-01)

Strømkilde	DC 5V, USB-C (adapter inkludert)
Backupbatteri	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Strømforbruk	< 0,5W
Minneplasser	0-40 °C
IP-klass sensor	IP67
Mål (ØxH), sensor / alarmdel	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

Du finner fullstendig bruksanvisning på nexa.se

ADVARSEL – Dette produktet leveres med et litiumbatteri.
- Batteriet er ikke oppladbart.
- Ikke forsøk å åpne, kortslutte, brenne eller utsette batteriet for varme.
- Bruk kun batteri av angitt type, og sett det inn med riktig polaritet.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Brukte batterier skal leveres til separat innsamling og må ikke kastes i husholdningsavfallet.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT (THWA-01)

Virtalähde	DC 5V, USB-C (verkkolaite sisältyy)
Varaparisto	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Virrankulutus	< 0,5W
Käyttölämpötila	0-40 °C
IP-luokitus anturi	IP67
Mitat (ØxS), Anturi / Hälytinosa	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

Opas on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa nexa.se

VAROITUS – Tämä tuote toimitetaan litiumpariston kanssa.
- Paristo ei ole ladattava.
- Älä yritä avata, oikosulkea tai polttaa paristoa äläkä altista sitä lämmölle.
- Käytä vain ilmoitetun tyyppistä paristoa ja aseta se paikalleen oikean napaisuuden mukaisesti.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
- Käytetyt paristot on toimitettava erilliseen keräykseen, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

EESTI

TEHNILISED ANDMED (THWA-01)

Vooluallikas	DC 5V, USB-C (adapter kaasas)
Varupatarei	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Omatarbimine	< 0,5W
Töötemperatuur	0-40 °C
IP kaitseklass andur	IP67
Mõõtmed (ØxS), Andur / Häireseade	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

Täielik kasutusjuhend on saadaval aadressil nexa.se

HOIATUS – See toode tarnitakse koos liitiumpatareiga.
- Patarei ei ole laetav.
- Ärge püüdke patareid avada, lühistada, põletada ega kuumuse kätte jätta.
- Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareid ja paigaldage see õige polaarsusega.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutatud patareid tuleb viia eraldi kogumispunkti ja neid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Scan for support

NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se

VN2607