FIRE & SAFETY



THWA-01
SMART WATER LEAK ALARM

SVENSKA

ENGLISH

NORSK

SUOMI

EESTI

nexa

SVENSKA

THWA-01
smart vattenlarm


MONTERA VATTENLARMET

1. Skruva av locket på vattenlarmet och sätt i batteriet (batteriet är backup, inte primär drift).
2. Anslut sensorkabeln till vattenlarmet.
3. Anslut USB-C-kabeln till vattenlarmet och till en strömkälla (USB-C ska vara ansluten för konstant uppkoppling).
4. Placera sensorn där eventuellt läckage kan upptäckas så tidigt som möjligt.
5. Placera larmenheten torrt och skyddat, gärna ovanför golvnivå.


FÖRSLAG PÅ PLACERING




Under tvättmaskin

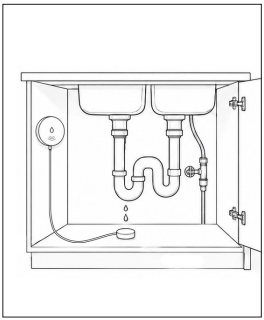

I diskbänkskåp

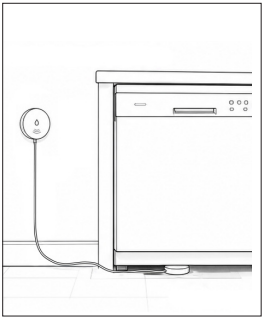

Under diskmaskin

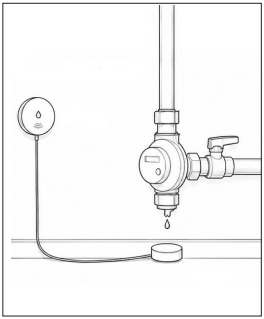

Vid inkommande vatten

SVENSKA

FÖRE INSTALLATION

Ladda ner appen: **Nexa Hem**. Du behöver appen och internet för att installera ditt vattenlarm.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

INSTALLATION

1. Öppna appen Nexa Hem.
2. Tryck på + i övre högra hörnet.
3. Välj Lägg till enhet, WLS-01 dyker upp automatiskt i appen.
4. Följ instruktionerna i appen. OBS! Notiser och kritiska händelser måste godkännas för att larmet ska göra maximal nytta.

TEST AV SIREN

Du kan testa ditt vattenlarm genom att trycka snabbt en gång på dess test-knapp när enheten är inkopplad på USB-C. Sirenen tjuter. Tryck igen för att stänga av. Detta är enbart test av siren och ger inga notiser eller SMS.

DRIFT

- Kontrollera sensorn regelbundet för att säkerställa att den fortfarande ligger korrekt placerad.
- Primär driftkälla är USB-C. Batteriet fungerar som backup. Vid batteridrift är uppskattad batteritid cirka 1,5 år.


SKÖTESELANVISNING

- Rengör produkten med en torr trasa. Använd aldrig kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
- Använd endast produkten inom det angivna temperaturområdet 0–40 °C. Temperaturer utanför detta intervall kan skada elektroniken eller förkorta produktens livslängd.

VID LARM

När sensorn upptäcker vatten skickas en notis till Nexa Home-appen och den inbyggda sirenen aktiveras. Sirenen ljuder i återkommande intervaller tills sensorn inte längre känner av vatten.

Om ditt vattenlarm varit aktivt med siren bör batteriet bytas.

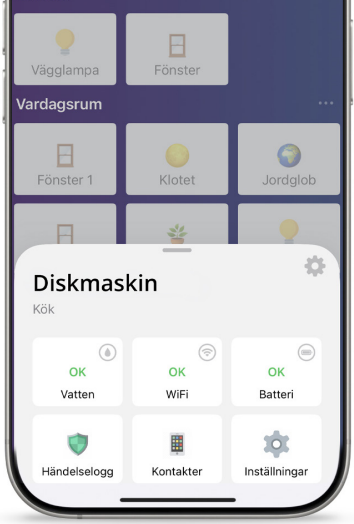

FUNKTIONER

Hittas när du trycker på enheten i appen.

Händelselogg

Visar vad som har hänt på ditt vattenlarm.

Kontakter

Lägg till de kontakter som ska ta emot SMS-notiser. Funktionen kräver en separat SMS-prenumeration.


Inställningar

Fler inställningar för ditt vattenlarm:

Tyst läge
Sirenen används inte utan enbart notiser / SMS

Notiser
Välj om du vill ha notiser vid följande:

- När vatten detekteras
- När vatten inte längre detekteras
- Förändrad strömkälla (mellan USB-C och batteri)
- Nedkopplad längre tid

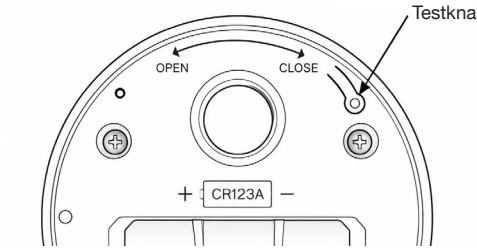

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Fabriksåterställning går att göra på två olika sätt:

Vid batteridrift

Tryck snabbt en gång på testknappen. Vänta 1 sekund och håll sedan knappen intryckt tills LED-indikatorn lyser med fast rött sken. Släpp därefter knappen.

Vid USB-C

Håll testknappen intryckt tills LED-indikatorn lyser med fast rött sken. Släpp därefter knappen.

ÅTERVINNING

Denna produkt skall sorteras som elavfall och lämnas till en återvinningscentral eller en insamlingsplats för elektronik. Följ lokala anvisningar för korrekt sortering.

TEKNISK DATA (THWA-01)

Strömkälla	DC 5V, USB-C (adapter ingår)
Backupbatteri	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Egenförbrukning	< 0,5W
Drifttemperatur	0–40°C
IP-klass	IP67 (endast sensordelen)
Mått (ØxD) sensor / larmdel	32 x 11 mm / 60 x 33 mm


ENGLISH

THWA-01
smart water alarm


INSTALLING THE WATER LEAK ALARM

1. Unscrew the cover of the water leak alarm and insert the battery. The battery provides backup power and is not the primary power source.
2. Connect the sensor cable to the water leak alarm.
3. Connect the USB-C cable to the water leak alarm and to a power source. USB-C must remain connected for a continuous connection.
4. Place the sensor where any leak can be detected as early as possible.
5. Place the alarm unit in a dry, protected location, preferably above floor level.


SUGGESTED LOCATIONS

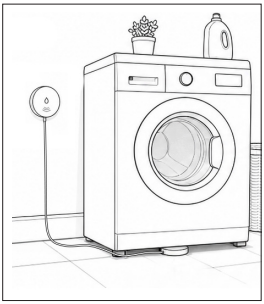


Under a washing machine

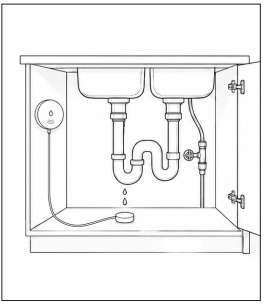

In the cabinet under the sink

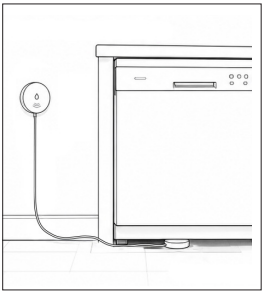

Under a dishwasher

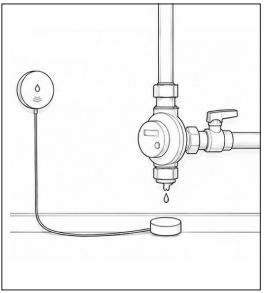

By the incoming water supply

ENGLISH

BEFORE INSTALLATION

Download the **Nexa Home** app. You need the app and an internet connection to install your water leak alarm.





INSTALLATION

1. Open the Nexa Home app.
2. Tap + in the top right corner.
3. Select Add device. WLS-01 will appear automatically in the app.
4. Follow the instructions in the app. NOTE! Notifications and critical alerts must be enabled to get the full benefit of the alarm.

TESTING THE SIREN

With the unit connected to USB-C, briefly press its test button once to test the water leak alarm. The siren will sound. Press again to turn it off. This only tests the siren and does not trigger notifications or SMS messages.

OPERATION


- Check the sensor regularly to make sure it is still correctly positioned.
- USB-C is the primary power source. The battery provides backup power. Estimated battery life during battery operation is approximately 1.5 years.

CARE INSTRUCTIONS

- Clean the product with a dry cloth. Never use chemicals, solvents or strong cleaning agents.
- Only use the product within the specified temperature range of 0-40 °C. Temperatures outside this range may damage the electronics or shorten the product's service life.

WHEN AN ALARM IS TRIGGERED

- When the sensor detects water, a notification is sent to the Nexa Hem app and the built-in siren is activated. The siren sounds at recurring intervals until the sensor no longer detects water.
- If the siren of your water leak alarm has been activated, the battery should be replaced.

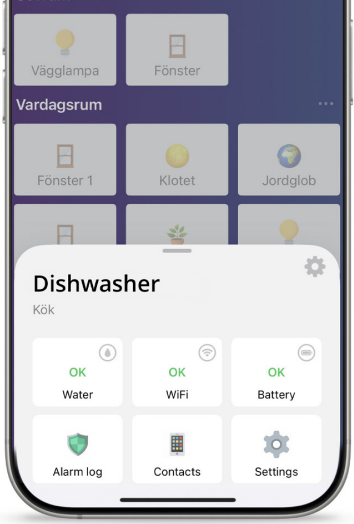

FUNCTIONS

Access these by tapping the device in the app.

Alarm log

Shows what has happened with your water leak alarm.

Contacts

Add the contacts who should receive SMS notifications. This function requires a separate SMS subscription.

Settings

Additional settings for your water leak alarm:


Silent mode

The siren is not used. Only notifications / SMS messages are sent.

Notifications

Choose whether to receive notifications for the following:

- Water detected
- Water no longer detected
- Power source changed between USB-C and battery
- Device disconnected for an extended period

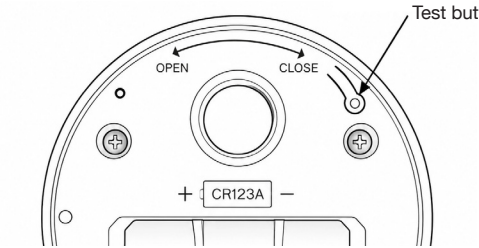

FACTORY RESET

A factory reset can be performed in two ways:

During battery operation

Briefly press the test button once. Wait 1 second, then press and hold the button until the LED indicator lights up continuously in red. Then release the button.

With USB-C connected

Press and hold the test button until the LED indicator lights up continuously in red. Then release the button.
Illustration label: Test button

RECYCLING

This product must be disposed of as electrical waste and taken to a recycling centre or an electronics collection point. Follow local instructions for correct waste sorting.

TECHNICAL DATA (THWA-01)

Power supply	DC 5V, USB-C (adapter included)
Backup battery	1xCR123A, 3V lithium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Power consumption	< 0,5W
operating temp.	0–40°C
IP rating	IP67 (sensor only)
Dimensions (ØxD) sensor / alarm unit	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

NORSK

THWA-01
smart vannalarm


MONTERING AV VANNALARMEN

1. Skru av lokket på vannalarmen og sett inn batteriet. Batteriet er reserve, ikke den primære strømkilden.
2. Koble sensorkabelen til vannalarmen.
3. Koble USB-C-kabelen til vannalarmen og til en strømkilde. USB-C må være tilkoblet for kontinuerlig forbindelse.
4. Plasser sensoren der en eventuell lekkasje kan oppdages så tidlig som mulig.
5. Plasser alarmenheten på et tørt og beskyttet sted, gjerne over gulvnivå.


FORSLAG TIL PLASSERING




Under vaskemaskinen

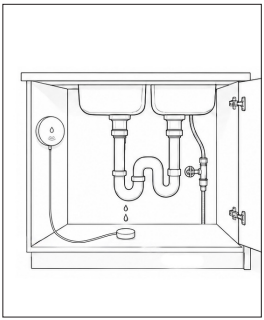

I skapet under kjøkkenvasken

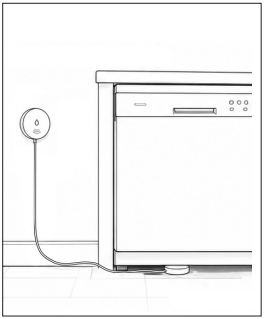

Under oppvaskmaskinen

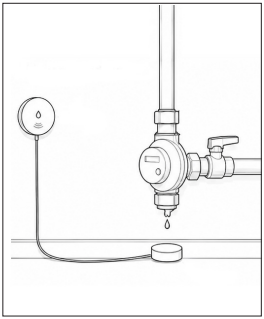

Ved inntaket for vann

NORSK

FØR INSTALLASJON

Last ned appen **Nexa Home**. Du trenger appen og internettilgang for å installere vannalarmen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

INSTALLASJON

1. Åpne appen Nexa Home.
2. Trykk på + øverst til høyre.
3. Velg Legg til enhet. WLS-01 vises automatisk i appen.
4. Følg instruksjonene i appen. OBS! Varsler og kritiske varsler må tillates for at alarmen skal gi størst mulig nytte.

TEST AV SIRENEN

Du kan teste vannalarmen ved å trykke kort én gang på testknappen når enheten er tilkoblet USB-C. Sirenen lyder. Trykk igjen for å slå den av. Dette tester bare sirenen og utløser ingen varsler eller SMS-er.

DRIFT


- Kontroller sensoren regelmessig for å sikre at den fortsatt er riktig plassert.
- USB-C er den primære strømkilden. Batteriet fungerer som reserve. Ved batteridrift er forventet batterilevetid cirka 1,5 år.

VEDLIKEHOLD

- Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler.
- Bruk produktet bare innenfor det angitte temperaturområdet 0-40 °C. Temperaturer utenfor dette området kan skade elektronikken eller forkorte produktets levetid.

VED ALARM

- Når sensoren oppdager vann, sendes et varsel til Nexa Hem-appen, og den innebygde sirenen aktiveres. Sirenen lyder med jevne mellomrom til sensoren ikke lenger registrerer vann.
- Hvis sirenen i vannalarmen har vært aktivert, bør batteriet byttes.

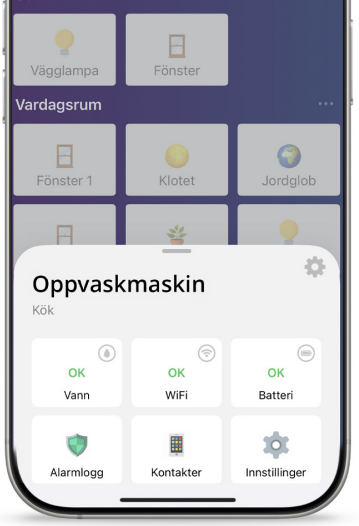

FUNKSJONER

Du finner funksjonene ved å trykke på enheten i appen.

Alarmlogg

Viser hva som har skjedd med vannalarmen.

Kontakter


Legg til kontaktene som skal motta SMS-varsler. Funksjonen krever et separat SMS-abonnement.

Innstillinger

Flere innstillinger for vannalarmen:

Stillemodus
Sirenen brukes ikke. Det sendes bare varsler / SMS.

Varsler
Velg om du vil motta varsler ved følgende:
- Når vann registreres
- Når vann ikke lenger registreres
- Når strømkilden endres mellom USB-C og batteri
- Når enheten har vært frakoblet i lengre tid

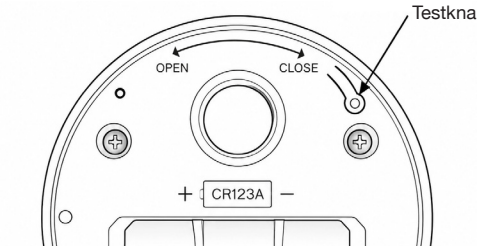

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger kan gjøres på to måter:

Ved batteridrift
Trykk kort én gang på testknappen. Vent 1 sekund, og hold deretter knappen inne til LED-indikatoren lyser konstant rødt. Slipp deretter knappen.

Ved USB-C-drift
Hold testknappen inne til LED-indikatoren lyser konstant rødt. Slipp deretter knappen.
Tekst i illustrasjonen: Testknapp

GJENVINNING
Dette produktet skal sorteres som elektrisk avfall og leveres til en gjenvinningsstasjon eller et innsamlingssted for elektronikk. Følg lokale anvisninger for riktig sortering.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER (THWA-01)

Strømkilde	DC 5V, USB-C (adapter følger med)
Backupbatteri	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Eget strømforbruk	< 0,5W
Driftstemperatur	0–40°C
IP-klasse	IP67 (kun sensordelen)
Mål (ØxD) sensor / alarmdel	32 x 11 mm / 60 x 33 mm


SUOMI

THWA-01
Älykäs vesivuotohälytin


VESIVUOTOHÄLYTTIMEN ASENTAMINEN

1. Kierrä vesivuotohälyttimen kansi irti ja aseta paristo paikalleen. Paristo toimii varavirtalähteenä, ei ensisijaisena virtalähteenä.
2. Liitä anturikaapeli vesivuotohälyttimeen.
3. Liitä USB-C-kaapeli vesivuotohälyttimeen ja virtalähteeseen. USB-C-liitännän on oltava kytkettynä jatkuvan yhteyden ylläpitämiseksi.
4. Sijoita anturi paikkaan, jossa mahdollinen vuoto voidaan havaita mahdollisimman aikaisin.
5. Sijoita hälytinyksikkö kuivaan ja suojaisaan paikkaan, mieluiten lattiatason yläpuolelle.


SIJOITUSPAIKKAEHDOTUKSIA

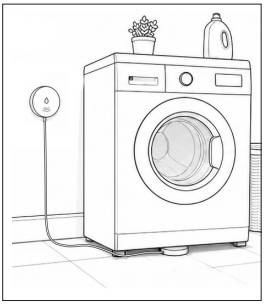


Pesukoneen alle

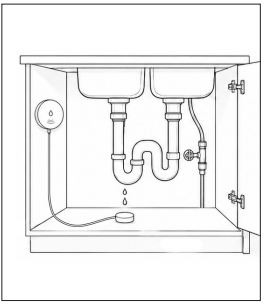

Tiskialtaan alakaappiin

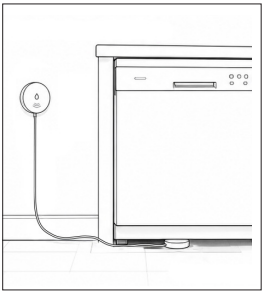

Astianpesukoneen alle

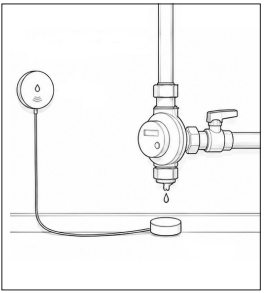

Tulovesiliitännän lähelle

SUOMI

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Lataa **Nexa Home** -sovellus. Tarvitset sovelluksen ja internetyhteyden vesivuotohälyttimen käyttöönottoa varten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Avaa Nexa Home -sovellus.
2. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa + -merkkiä.
3. Valitse Lisää laite. WLS-01 ilmestyy sovellukseen automaattisesti.
4. Noudata sovelluksen ohjeita. HUOM! Ilmoitukset ja kriittiset ilmoitukset on sallittava, jotta hälyttimestä saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

SIREENIN TESTAAMINEN

Voit testata vesivuotohälyttimen painamalla testipainiketta kerran lyhyesti, kun laite on liitetty USB-C-virtalähteeseen. Sireeni soi. Sammuta se painamalla painiketta uudelleen. Tämä testaa vain sireenin eikä lähetä ilmoituksia tai tekstiviestejä.

KÄYTTÖ


- Tarkista anturi säännöllisesti varmistaaksesi, että se on edelleen oikeassa paikassa.
- USB-C on ensisijainen virtalähde. Paristo toimii varavirtalähteenä. Paristokäytössä pariston arvioitu käyttöikä on noin 1,5 vuotta.

HOITO-OHJEET

- Puhdista tuote kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä kemikaaleja, liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Käytä tuotetta vain ilmoitetulla lämpötila-alueella 0-40 °C. Tämän alueen ulkopuoliset lämpötilat voivat vahingoittaa elektroniikkaa tai lyhentää tuotteen käyttöikää.

HÄLYTYKSEN SATTUESSA

- Kun anturi havaitsee vettä, Nexa Hem -sovellukseen lähetetään ilmoitus ja sisäänrakennettu sireeni aktivoituu. Sireeni soi toistuvin väliajoin, kunnes anturi ei enää havaitse vettä.
- Jos vesivuotohälyttimen sireeni on ollut toiminnassa, paristo tulisi vaihtaa.

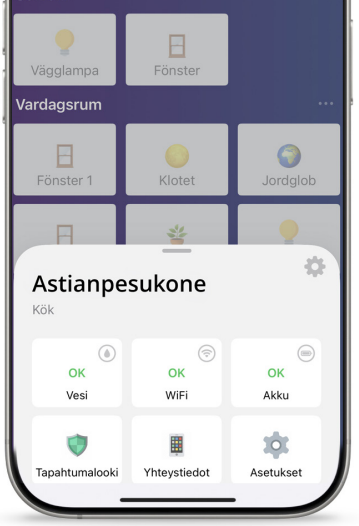

TOIMINNOT

Toiminnot löytyvät napauttamalla laitetta sovelluksessa.

Tapahtumaloki

Näyttää vesivuotohälyttimen tapahtumat.

Yhteystiedot

Lisää yhteyshenkilöt, joiden tulee vastaanottaa tekstiviesti-ilmoituksia. Toiminto edellyttää erillistä tekstiviestitilausta.


Asetukset

Vesivuotohälyttimen lisäasetukset:

Hiljainen tila
Sireeniä ei käytetä. Vain ilmoitukset / tekstiviestit lähetetään.

Ilmoitukset
Valitse, haluatko ilmoituksia seuraavista tapahtumista:

- Vettä havaitaan
- Vettä ei enää havaita
- Virtalähde vaihtuu USB-C-virran ja pariston välillä
- Laite on ollut pitkään ilman yhteyttä

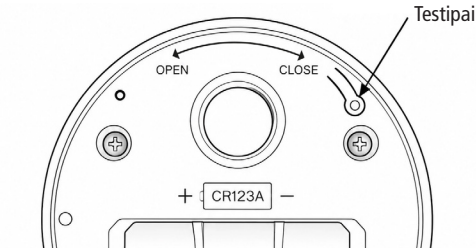

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetukset voidaan palauttaa kahdella tavalla:

Paristokäytössä

Paina testipainiketta kerran lyhyesti. Odota 1 sekunti ja pidä sitten painiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Vapauta sitten painike.

USB-C-käytössä

Pidä testipainiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Vapauta sitten painike.
Kuvan teksti: Testipainike

KIERRÄTYS

Tämä tuote on lajiteltava sähkö- ja elektroniikkaromuksi ja toimitettava kierrätyskeskukseen tai sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Noudata paikallisia lajitteluohjeita.

TEKNISET TIEDOT (THWA-01)


Virtalähde	DC 5V, USB-C (verkkolaite sisältyy)
Varaparisto	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Virrankulutus	< 0,5W
Käyttölämpötila	0–40°C
IP-luokitus	IP67 (vain anturiosa)
Mitat (ØxS) Anturi / Hälytinosa	32 x 11 mm / 60 x 33 mm

THWA-01
Nutikas veelekkealarm


VEELEKKEALARMI PAIGALDAMINE

1. Keerake veelekkealarmi kaas lahti ja paigaldage patarei. Patarei on varutoiteallikas, mitte peamine toiteallikas.
2. Ühendage andurikaabel veelekkealarmiga.
3. Ühendage USB-C-kaabel veelekkealarmiga ja toiteallikaga. Pideva ühenduse tagamiseks peab USB-C olema ühendatud.
4. Asetage andur kohta, kus võimalik leke avastatakse võimalikult varakult.
5. Asetage alarmiseade kuiva ja kaitstud kohta, eelistatavalt põrandapinnast kõrgemale.


SOOVITUSLIKUD PAIGALDUSKOHAD

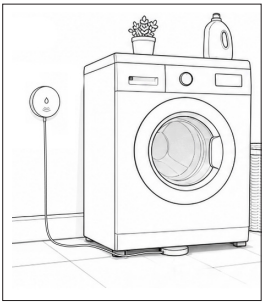


Pesumasina all

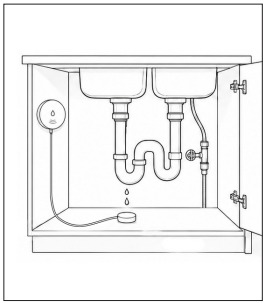

Köögivalamu kapis

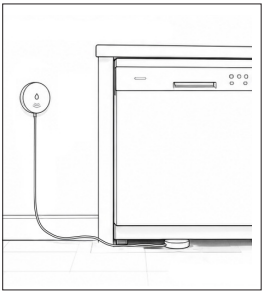

Nõudepesumasina all

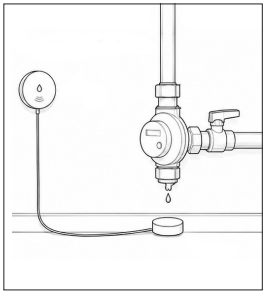

Vee sissevoolu juures

ENNE SEADISTAMIST

Laadige alla rakendus **Nexa Home**. Veelekkealarmi seadistamiseks vajate rakendust ja internetiühendust.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SEADISTAMINE

1. Avage rakendus Nexa Hem.
2. Puudutage paremas ülanurgas olevat + märki.
3. Valige Lisa seade. WLS-01 ilmub rakendusse automaatselt.
4. Järgige rakenduse juhiseid. TÄHELEPANU! Alarmist maksimaalse kasu saamiseks tuleb lubada teavitused ja kriitilised teavitused.

SIREENI TESTIMINE

Veelekkealarmi testimiseks vajutage üks kord lühidalt testnuppu, kui seade on ühendatud USB-C-toitega. Sireen hakkab tööle. Väljalülitamiseks vajutage uuesti. See testib ainult sireeni ega saada teavitusi ega SMS-sõnumeid.

KASUTAMINE


- Kontrollige andurit regulaarselt, et veenduda selle õiges asendis.
- Peamine toiteallikas on USB-C. Patarei toimib varutoiteallikana. Patareitoitel kasutamisel on patarei hinnanguline kasutusiga ligikaudu 1,5 aastat.

HOOLDUSJUHISED

- Puhastage toodet kuiva lapiga. Ärge kunagi kasutage kemikaale, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud temperatuurivahemikus 0-40 °C. Sellest vahemikust väljapoole jäävad temperatuurid võivad kahjustada elektroonikat või lühendada toote kasutusiga.

ALARMI KORRAL

- Kui andur tuvastab vee, saadetakse rakendusse Nexa Hem teavitus ja sisseehitatud sireen aktiveerub. Sireen kõlab korduvate intervallidega, kuni andur enam vett ei tuvasta.
- Kui veelekkealarmi sireen on olnud aktiveeritud, tuleks patarei välja vahetada.

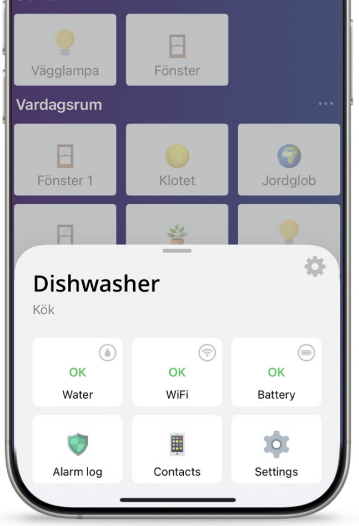

FUNKTSIOONID

Funktsioonid leiate, kui puudutate rakenduses seadet.

Sündmuste logi

Näitab veelekkealarmiga toimunud sündmusi.

Kontaktid

Lisage kontaktid, kes peaksid saama SMS-teavitusi. Funktsioon nõuab eraldi SMS-teenuse tellimust.


Seaded

Veelekkealarmi lisaseaded:

Vaikne režiim
Sireeni ei kasutata. Saadetakse ainult teavitusi / SMS-sõnumeid.

Teavitused
Valige, kas soovite teavitusi järgmiste sündmuste korral:

- Vesi tuvastatakse
- Vett enam ei tuvastata
- Toiteallikas muutub USB-C ja patarei vahel
- Seade on olnud pikemat aega ühenduseta

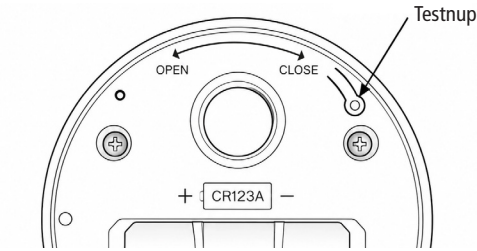

TEHASESEADETE TAASTAMINE

Tehaseseadeid saab taastada kahel viisil:

Patareitoitel

Vajutage üks kord lühidalt testnuppu. Oodake 1 sekund, seejärel hoidke nuppu all, kuni LED-märgutuli põleb püsivalt punaselt. Seejärel vabastage nupp.

USB-C-toitel

Hoidke testnuppu all, kuni LED-märgutuli põleb püsivalt punaselt. Seejärel vabastage nupp.
Joonise tekst: Testnupp

RINGLUSSEVÕTT

See toode tuleb sortida elektri- ja elektroonikajäätmetena ning viia jäätmejaama või elektroonikajäätmete kogumispunkti. Õigeks sortimiseks järgige kohalikke juhiseid.

TEHNILISED ANDMED (THWA-01)

Toiteallikas	DC 5V, USB-C (adapter on komplektis)
Varupatarei	1xCR123A, 3V litium
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
Võimsustarve	< 0,5W
Töötemperatuur	0–40°C
IP-kaitseaste	IP67 (ainult anduriosa)
Mitat (ØxS) andur / alarmiseade	32 x 11 mm / 60 x 33 mm